


Ferntaster

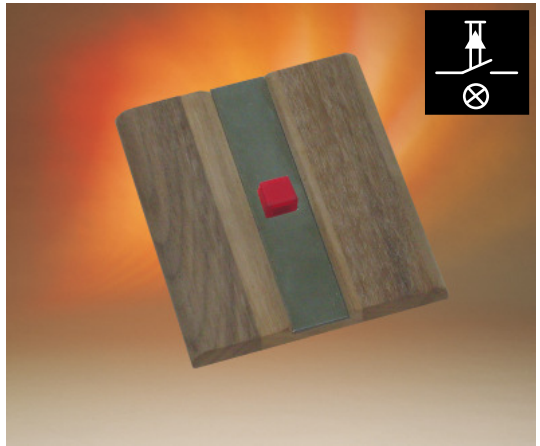

D Montage- und Gebrauchsanweisung

Made in Germany




Der Ferntaster ist ein Zubehör zu folgenden Saunasteuerungen:

- EMOTEC DC 9000 ArtNr. 94.4412
- EMOTEC DC 9000 DL ArtNr. 94.4413
- EMOTEC DC 9000 DB ArtNr. 94.4414
- EMOTEC DC 9000 DLF ArtNr. 94.4639
- EMOTEC HCS 9003 ArtNr. 94.4415
- EMOTEC HCS 9003 DL ArtNr. 94.4416
- EMOTEC HCS 9003 DB ArtNr. 94.4417
- EMOTEC HCS 9003 DLF ArtNr. 94.4640
- EmoTouch II PB ArtNr. 94.4337
- EmoTouch II AF ArtNr. 94.4410
- EmoTouch II GF ArtNr. 94.4644

Lieferumfang

- 1 Stück Taster (1)
- 1 Stück Platine (2)
- 1 Stück Holzblende (3)
- 1 Stück Dekorblende (4)
- 1 Stück Hohlwanddose (5)
- 2 Stück Spax-Schrauben 3 X 20 (6)
- 2 Stück Senkkopfschrauben 3 x 16 (7)
- 2 Stück Zylinderschrauben 3 x 16 (8)
- 1 Stück Zylinderschraube M3 x 8
- 1 Stück Abstandhalter 10 mm

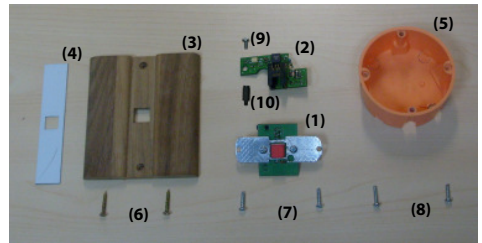

Mit dem Ferntaster kann die Saunaaanlage von einem zentrale Punkt (Bademeister, Portier, Hausmeister etc.) ein- / ausgeschaltet werden.



Der Ferntaster darf nur in Verbindung mit dem, zum Heizgerät passenden Abdeckschutz

- Typ 1 ArtNr. 94.4421
- Typ 2 ArtNr. 94.4424
- Typ 3 ArtNr. 94.4425
- Typ 4 ArtNr. 94.4724
- Typ 5 ArtNr. 94.4725

angeschlossen werden.

Zusätzlich benötigen Sie eine der folgenden, vorkonfektionierten Verbindungsleitungen:

- 10m lang ArtNr. 94.4646
- 25m lang ArtNr. 94.4647
- 50m lang ArtNr. 94.4648

Montage

Legen Sie den Montageort der Fernstasters fest.


Hier erstellen Sie eine Wandöffnung mit \varnothing 67mm. Die Motagetiefe beträgt min. 40mm.

Verlegen Sie die vorkonfektionierte Verbindungsleitung vom Saunasteuergerät, bzw. vom Lastteil bei geteilten Saunasteuerungen, zu dieser Wandöffnung.


Jetzt wird die Verbindungsleitung in die Hohlwanddose eingeführt und in die Buchse auf der Tasterplatine eingesteckt.

Die Verriegelungsnase des Stecker zeigt nach unten und muss merkbar einrasten. Der Stecker ist dann gegen unbeabsichtigtes Herausziehen gesichert.

Die Hohlwanddose mit samt dem Taster auf der Rückseite der Holzblende mit den beiden Zylinderschrauben 3 x 16 festschrauben.

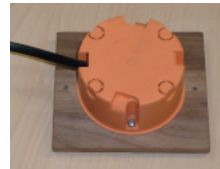

Das Ganze mit der Hohlwanddose in die erstellte Öffnung stecken und die Holzblende mit den beiden Spax-Schrauben 3 x 20 festschrauben.

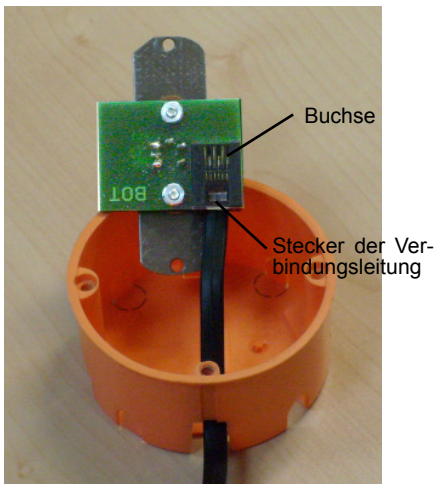


Um die Verbindungsleitung in der Saunasteuerung anzuschalten, öffnen Sie zunächst das Gehäuse der Steuerung, bzw. des Lastteils, wie in deren Montageanleitung beschrieben.

Auf der rechten Seite der Platine finden Sie den Steckplatz, auf den die Platine für den Ferntaster aufgesteckt wird.


Abstandhalter in das Loch der Platine drücken, bis dieser merkbar einrastet

Nun wird der Taster mit den beiden Senkkopfschrauben 3 x 16 an der Hohlwanddose befestigt.

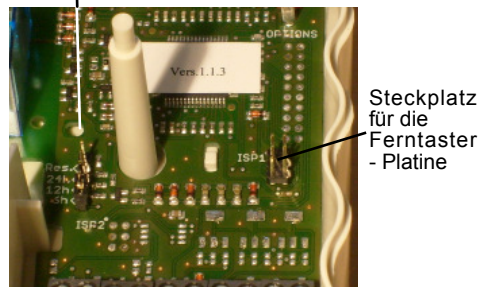

Führen Sie die vorkonfektionierte Verbindungsleitung durch eine der Kabeleinführungsöffnungen und stecken den Stecker in die Buchse auf der Platine, bis dieser merkbar einrastet.

Dann die Platine auf die Pins des Steckplatzes stecken und mit der Zylinderschraube M3 x 8 sichern.

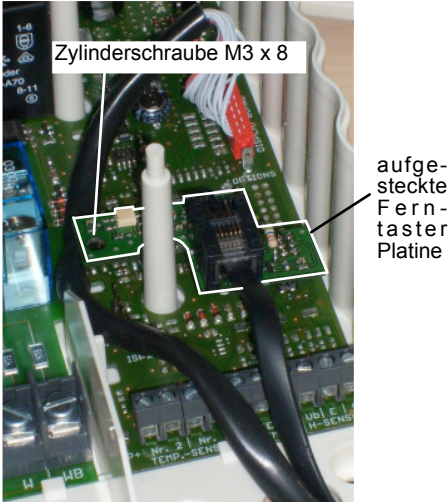

Nehmen Sie die Anlage probeweise, gemäß folgender Anweisung in Betrieb.

Nach erfolgreichem Probetrieb wird der Dekorstreifen auf die Holzblende des Fern-tasters geklebt.

Hierzu die Schutzfolie des Selbstklebestreifens auf der Rückseite des Dekorstreifens entfernen und den Dekorstreifen in die Nut der Holzblende kleben.

Abschliessend noch die Schutzfolie auf dem Dekorstreifen entfernen.



Bedienung

Ist die Saunaaanlage im Stand-by - Betrieb, blinkt die rote Taste.

Drücken Sie den Taster länger als 3 Sekunden, schaltet die Saunaaanlage mit den zuletzt eingestellten Parametern ein.

Die rote Taste leuchte konstant, wenn die Saunaaanlage in Betrieb ist.

Durch erneutes Drücken der Taste für länger als 3 Sekunden wird die Saunaaanlage wieder in Stand-by geschaltet.

Schnelles Blinken der roten Taste signalisiert einen Fehler in der Saunaaanlage.

Ist dieses der Fall, wird auf dem Display der Saunasteuerung der Fehler angezeigt und kann mittels der Gebrauchsaneisung der Saunasteuerung analysiert und behoben werden.



Recycling

Nicht mehr gebrauchte Geräte / Leuchtmittel sind gem. Richtlinie 2002/96 EG bzw. ElektroG zum Recyceln bei einer Werkstoffsammelstelle abzugeben. Nicht mit dem Hausmüll entsorgen.



Gewährleistung

Die Gewährleistung wird nach den derzeit gültigen gesetzlichen Bestimmungen übernommen.

Herstellergarantie

- Die Garantiezeit beginnt mit dem Datum des Kaufbelegs und dauert bei gewerblicher Nutzung 2 Jahre und bei privater Nutzung 3 Jahre.
- Garantieleistungen erfolgen nur dann, wenn der zum Gerät gehörige Kaufbeleg vorgelegt werden kann.
- Bei Änderungen am Gerät, die ohne ausdrückliche Zustimmung des Herstellers vorgenommen wurden, verfällt jeglicher Garantieanspruch.
- Für Defekte, die durch Reparaturen oder Eingriffe von nicht ermächtigten Personen oder durch unsachgemäßen Gebrauch entstanden sind, entfällt ebenfalls der Garantieanspruch.
- Bei Garantieansprüchen ist sowohl die Seriennummer sowie die Artikelnummer zusammen mit der Gerätebezeichnung und einer aus sagkräftigen Fehlerbeschreibung anzugeben.
- Diese Garantie umfasst die Vergütung von defekten Geräteteilen mit Ausnahme normaler Verschleißerscheinungen.

Bei Beanstandungen ist das Gerät in der Originalverpackung oder einer entsprechend geeigneten Verpackung (ACHTUNG: Gefahr von Transportschäden) an unsere Service-Abteilung einzuschicken.

Senden Sie das Gerät stets mit diesem ausgefüllten Garantieschein ein.

Eventuell entstehende Beförderungskosten für die Ein- und Rücksendung können von uns nicht übernommen werden.

Außerhalb Deutschlands wenden Sie sich im Falle eines Garantieanspruches bitte an Ihren Fachhändler. Eine direkte Garantieabwicklung mit unserem Servicecenter ist in diesem Fall nicht möglich.

Verkaufsdatum:

Stempel und Unterschrift des Händlers:

Service Adresse

EOS-WERKE GÜNTHER GmbH

Adolf-Weiß-Straße 43

35759 Driedorf-Mademühlen, Germany

Fon: +49 (0)2775 82-0

Fax: +49 (0)2775 82-431

servicecenter@eos-werke.de

www.eos-werke.de

Bitte diese Adresse zusammen mit der Montageanweisung gut aufbewahren.

Damit wir Ihre Fragen schnell und kompetent beantworten können, geben Sie uns immer die auf dem Typenschild vermerkten Daten wie Typenbezeichnung, Artikel-Nr. und Serien-Nr. an.

Rücksende-Verfahren (RMA) – Hinweise für alle Rücksendungen!

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir wünschen Ihnen viel Freude mit den bestellten Artikeln. Für den Fall, dass Sie ausnahmsweise einmal nicht ganz zufrieden sein sollten, bitten wir Sie um genaue Beachtung der nachstehenden Verfahrensabläufe. Nur in diesem Fall ist eine rasche und reibungslose Abwicklung des Rücksende-Verfahrens gewährleistet.

Bitte bei allen Rücksendungen unbedingt beachten!

- Den vorhandenen **RMA-Beleg** stets **vollständig ausfüllen** und zusammen mit der **Rechnungskopie** der Rücksendung **beilegen!** Bitte nicht an die Ware oder deren Verpackung kleben. **Ohne diese Unterlagen ist keine Bearbeitung möglich**
- **Unfreie Sendungen innerhalb Deutschlands werden abgewiesen** und gehen kostenpflichtig an den Absender zurück! Bitte fordern Sie stets den **RMA-Nr.** für die kostengünstige Rücksendung an.
- **Beachten Sie bitte**, dass Sie die Ware **ohne sichtbare Gebrauchsspuren** mit unverändertem **vollständigen Lieferumfang in unbeschädigter Originalverpackung** zurückschicken.
- Verwenden Sie bitte eine **zusätzliche stabile und bruchsichere Umverpackung**, polstern Sie diese eventuell mit Styropor, Zeitungen o. ä. aus. Transportschäden aufgrund mangelhafter Verpackung gehen zu Lasten des Absenders.

Beschwerdeart:

1) Transportschaden

- Bitte **überprüfen Sie umgehend** den Inhalt Ihres Pakets und **melden Sie** bitte jeden Transportschaden bei Ihrem **Transportunternehmen** (Paketdienst/ Spedition).
- Beschädigte Ware bitte nicht benutzen!
- Lassen Sie sich von dem **Transportunternehmen eine schriftliche Bestätigung** über den Schaden ausstellen.
- **Melden Sie den Schaden bitte umgehend telefonisch bei Ihrem Händler.** Dieser spricht dann mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.
- Bei beschädigtem Transportkarton bitte zusätzlich größeren Umkarton verwenden. **Die Schadensbestätigung des Transportunternehmens** unbedingt beifügen!

2) Fehlerhafte Lieferung

- Die gesetzliche Gewährleistungsfrist beträgt 2 Jahre. Ist der gelieferte **Artikel mangelhaft**, fehlen **Zubehörteile** oder wurde der **falsche Artikel** oder die falsche Menge geliefert, setzen Sie sich bitte mit Ihrem Händler in Verbindung. Dieser spricht mit Ihnen den Einzelfall ab und bemüht sich um eine sofortige kundenfreundliche Lösung.
- Für **kostengünstige Rücksendungen** innerhalb Deutschland erhalten Sie vom Hersteller eine **RMA-Nr.**
- Jede Artikel-Rücksendung muss **in der Originalverpackung des Artikels mit vollständigem Lieferumfang erfolgen.** Bitte verpacken Sie die Ware, um Beschädigungen zu verhindern. Nehmen Sie bei Falschlieferung den Artikel bitte nicht in Gebrauch!

3) Installations- und Funktionsprobleme

- Bitte **lesen Sie zunächst die mitgelieferte Anleitung vollständig durch** und beachten Sie vor allem auch dort genannte Montage- o d e r Installationshinweise.
- **Der Händler sollte stets Ihr erster Ansprechpartner sein**, denn dort ist man am besten mit dem „hauseigenen“ Produkt vertraut und kennt eventuelle Problemfälle.
- **Bei Funktionsproblemen mit einem Artikel** prüfen Sie bitte zunächst, ob an der Ware ein Sachmangel vorliegt. Aufgrund der werkseitigen Qualitätsprüfung sind Defekte bei Neugeräten sehr selten.